√10cm以上

. 断熱材

*\_\_\_\_\_* 

### MD20150 · 20151 · 20152

このたびは、マックスレイ照明器具をお買い上げいただきまことにありがとうございます。ご使用になる前に必ず本説 明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

#### 施工者様へのお願い

器具の取付け、電気工事は電気設備技術基準に従って、有資格者が行って下さい。一般の方の工事は法律で禁止されて います。工事終了後、この説明書は必ずお客様にお渡し下さい。

# 安全に施工していただくために

## ♠ 警


- ●この器具は一般屋内用天井埋込照明器具です。床や壁に取付けたり、下記の使用環境、条件では使用しないでくだ さい。**感電・火災・落下の原因**となります。
  - ・周囲温度が35℃以上の所
  - ・屋外の水のかかる所や、風呂場など湿気の多い(湿度85%以上)所
  - ・振動・衝撃の激しいところや、腐食性ガス・可燃性ガスの生じる所
  - 粉塵の多い所
- ●器具の施工は取扱説明書に従い確実に行ってください。施工に不備があると、 **火災・感電・落下の原因**となります。
- ●器具を改造しないでください。火災・感電の原因となります。
- ●断熱材や防音材を器具にかぶせないでください。器具の加熱により、**火災の原因**となります。

## ⚠ 注 意

- ●器具に表示された電源電圧の± 6% 以内で使用してください。**火災・感電の原因**となることがあります。
- ●器具の取付け方向には制限のあるものがあります。器具表示にしたがって正しい向きに取付けてください。**火災や落 下の原因**となります。
- ●スプリンクラーなどの防火設備に器具や電球の熱が影響しないように施工してください。**防火設備の誤作動などの原** 因となります。

#### ■取付方法 図は抽象化した共通図です

- 1.取付け前の確認。
  - ●器具重量や電球の交換など器具の保守・点検の際に かかる力に十分に耐える様、取付け部の強度を確保 してください。
- 2. 天井に埋込み穴( φ 150 mm) をあける。
- 3. 別売の安定器を設置し器具と接続する。
  - ●右図参照
  - ●この時必ず D 種接地工事を行ってください。
- 4. 本体よりフードを外す。
  - ●裏面フードの脱着参照
- 5. 本体から反射板を引出す。
  - ●右図反射板の引出し参照
- 6. 本体を取付ける。
  - ●取付け可能な板厚は7~25mmです。
  - ●枠の凸部を照射する方向に向けて取付けてくださ い。
  - ●右図参照
- 7. 反射板を元の位置に戻す。
  - ●反射板を元の位置に戻し、固定ネジをドライバーで 締付けてください。
  - ●右図反射板の引出しの逆の手順で行ってください。
- 8. 本体に表示してある電球を確実に取付ける。
  - ●裏面フードの脱着・電球交換参照
- 9. フードを取付ける。
  - ●裏面フードの脱着参照

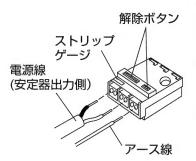

電源線(安定器出力側)とアース線 の外部被覆をストリップゲージに合 わせて剥ぎ取り、確実に差し込む。

10cm以上

20cm以上 |—|

断熱材

minim

- ●差し込みが不十分な場合接触 不良により、火災の原因とな ります。
- ●外す時は、解除ボタンにマイ ナスドライバーなどを差し込 み、電源線を引っ張って下さ い。

線径(Cu) φ 1.6~ φ 2.0専用


#### 本体の取付け

器具を埋込穴 に差し込んだ ✔ 押し出す 後、ワンオペ 金具を押し出 しながら引き 下げる。





#### 反射板の引出し

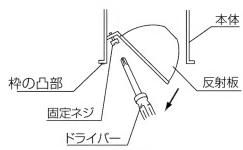

固定ネジをドライバーでゆるめて 反射板を矢印の方向に下げる

# 安全にご使用いただくために


## ↑ 警告

- ●器具や電球 (ランプ)を布や紙など燃えやすいもので覆わないでください。**火災・感電の原因**となります。
- ●電球 (ランプ) 交換の際には、本体表示にしたがって、指定された電球 (ランプ) を使用してください。指定以外の電球 (ランプ) を使用すると、**火災や器具故障の原因**となります。
- ●器具を改造しないでください。火災・感電・器具故障の原因となります。
- ●万一、煙が出たり、変な臭いがするなどの異常状態のまま使用すると、**火災・感電の原因**となります。すぐにスイッチを切ってください。異常がおさまったことを確認して、電器店・工事店に修理をご依頼ください。

## **企注** 意

- ●電球 (ランプ) 交換や、お手入れの際は、安全のため電源を切ってから行ってください。**やけど・感電の原因**となる ことがあります。
- ●電球 (ランプ) と商品などの被照射物との距離には制限があるものがあります。器具表示にしたがって十分な距離をとってください。商品の退色だけでなく、**火災の原因**となることがあります。

### ■ フードの脱着

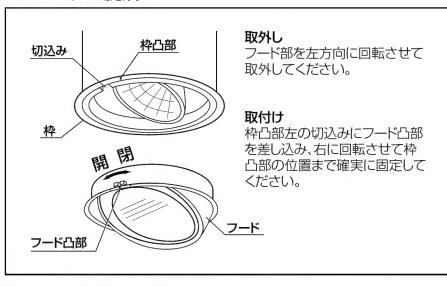

## ■電球(ランプ)交換

#### ※必ず電源を切ってから行ってください。

- ●電球の交換は、電源を切り器具の温度 が下がってから行ってください。
- ●電球交換の際には、本体表示にしたがって指定された電球を使用してください。



#### 取り外し

ランプをソケットからまっすぐに引き抜いてください。

#### 取付け

ランプをまっすぐソケットに差し込み、バネ凸部 が、ランプ凹部に入るように取付けてください。

## ■器具の保守・点検

- ●照明器具の取り替え時期の目安は、通常のご使用状態においては約8年から10年です。 安全に使用するため、5年に1回程度の器具の点検および、6カ月に1回程度の清掃を 行うようにお願いします。
- ●汚れを落とす場合は、石鹸にひたした、柔らかい布をよく絞って、ふきとり乾いた布で 仕上げてください。

シンナー・ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。 変色・変質の原因となります。



#### - お客様相談窓口 -

マックスレイ株式会社

東京 03-3791-2711 大阪 06-6967-0123 名古屋 052-252-9556

福岡 092-431-7824